


За привремено одложување на слушалката додека трае разговорот, наместете ја како што е покажано на сликава:

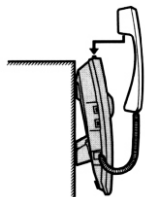

#### 4-B Проблеми Проблем

#### Решение

Апаратот не работи

Провери го поставувањето (1-B).

Повикот неможе да биде конектиран, иако бројот е точно биран

Проверете кој мод на бирање ви е одбран (1-B).

Апаратот не свони

Селекторот за свонење ви е наместен (OFF)исклучено. Наместете го на (HIGHT)високо или (LOW)ниско, (1-B).

#### 4-C Безбедносни мерки

Погрижете се да ги следите нашите сигурносни совети:

##### Услови на инсталација

1. Не го користете овој апарат блуску до вода.  
- Како пример: блиску до када, лавабо за миене и т.н.
2. Апаратот треба да се чува далеку од извори на топлина, како што се радијатор, шпорет и т.н. Исто така нетреба да се чува во соба каде што температурата е помала од 5°C или поголема од 40°C.

##### Сместување

1. Не ставајте тешки предмети врз апаратот.
2. Погрижете се апаратот да не падне, и да не прскате вода на него. Не го изложувајте апаратот на голем чад, прашина, механички вибрации и т.н.
3. Ставете го апаратот на рамна површина.

Внимание: За да спречите ризик од огин или шок, не го изложувајте овој производ на дожд или било какво натопување.

#### 4-D Спецификација

Извор на мок: За телефонска линија

Димензии: (висина 96 мм, ширина 150 мм, должина 200 мм)

Тежина: приближно 475 г.

Мод на бирање: Tone (DTMF)/Pulse

Услови за работа : 5 °C - 40 °C

Спецификацијата подлежи на промени без најава.

**K&K**

Генерален увозник и дистрибутер за Македонија  
Ул. Скупи бб, 1000 Скопје, тел: 02 / 3088-000

**Panasonic**

**ТЕЛЕФОН**

**KX-TS500FX**




Ве молиме прочитајте го упатството пред употреба и сочувајте го.

Ако имате било каков проблем со телефонот, откачете го од телефонската линија и приклучете друг телефон за да проверите дали е проблемот во линијата. Доколку другиот телефон работи, тогаш проблемот е во апаратот кој го исклучивте. Грешката ќе биде поправена. Но доколку и другиот телефон не работи тогаш проблемот е во линијата. Обрратете се во телефонската компанија.

#### 1. Започнување

##### 1-A Локација на контроли

1. DIALING MODE Selector (1-B)- Мод на бирање - селектор
2. RINGER Selector (1-B) - Одбирање начин на свонење
3. TONE Button (3-B) - Копче за тон
4. VOLUME Button (2-A) - Копче за зголемување и намалување на звукот
5. FLASH Button (3-A) - Копче за користење на повик на чекање
6. REDIAL Button (2-A) - Копче за повторно бирање

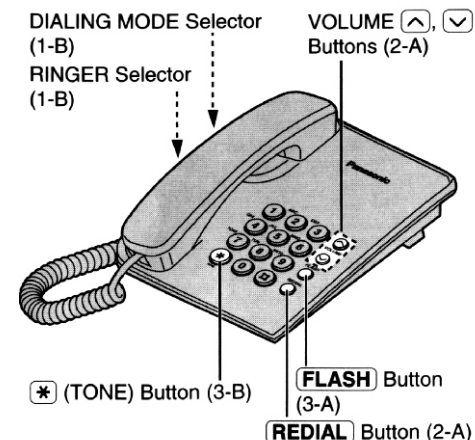

## Вклучени делови


- Слушалка - 1
- Кабел за слушалка - 1
- Кабел за телефонска линија - 1

## 1-В Поставување


1. Приклучување на кабелот за телефонска линија (1).
2. Приклучување на кабелот за слушалка (2), потоа потврдете го тонот на бирање.

Слика:


- To Single-Line, Telephone Jack - До единечната линија во телефонскиот приклучок
- Telephone Line Cord - Кабел за телефонска линија
- DIALING MODE Selector - Мод на бирање - селектор
- RINGER Selector - Одбирање начин на свонење
- Handset- Слушалка
- Handset Cord - Кабел за слушалка

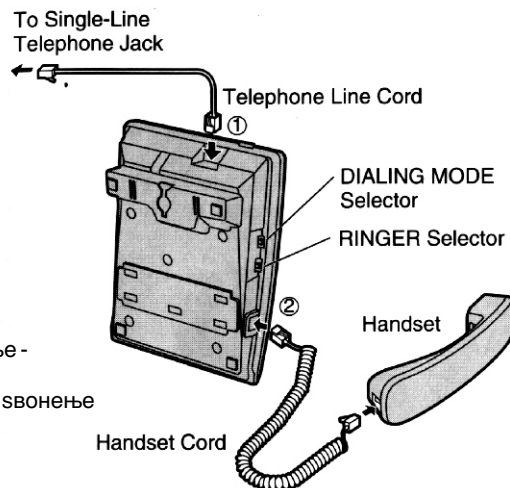

3. Наместете го модот на бирање (DIALING MODE Selector) на тон (TONE).  
- Ако неможете да бирате наместете го на пулс (PULSE).



4. Наместете го селекторот за свонење (RINGER Selector) на високо (HIGH), ниско (LOW) или исклучено (OFF).  
На пример: селектирано е слабо свонење (LOW).



- Кога ќе го наместите на (OFF), апаратот нема да свони.

## 2. Операции

### 2-А Свонење

1. Подигнете ја слушалката.
2. Бирај го саканиот број  
- Ако го погрешеш бројот, спушти ја слушалката и бирај повторно како во чекор 1.
3. Кога ќе завршиш со зборување, спушти ја слушалката.

### За да го бираш последниот број кој си го бирал

-Подигни ја слушалката и притисни (REDIAL).

### За да ја подесиш гласноста на звукот што го примаш во 6 нивоа додека зборуваш

- За погласно притисни (∧).
- За потивко притисни (∨).

Откога ќе ја спуштите слушалката, нивото на гласност ќе биде запамтено.

## 2-В Одговарање на повици

1. Кога ќе засвони апаратот, подигнете ја слушалката.
2. Кога ќе завршите со зборување, спуштете ја слушалката.

## 3. Специјални можности

### 3-А За повик на чекање

Притисни (FLASH) ако го слушнеш звукот за повик на чекање додека зборуваш.

- Првиот повикувач ќе биде префрлен на чекање и можеш да одговориш на вториот повикувач.
- За да се вратиш на првиот повикувач, притисни (FLASH) повторно.

### 3-В Привремен тон на бирање (за кружно или пулсно бирање)

Притисни (\*) (TONE) пред да го внесеш влезниот број, што ќе ја одреди врстата на бирање во тонско бирање.




Модот на бирање ќе се смени во тон. Можете да внесете број за да влезете во систем на автоматски одговор, електронски сервис за банка и т.н. По спуштањето на слушалката, модот ќе се врати на пулс. Внесениот број пред да притиснеш (\*) (TONE) нема да биде вклучен кога ќе го бирате повторно.

## 4. Работи што треба да ги знаете

### 4-А Закачување на сид

Апаратот може да се закачи на сид

1. Притисни ги границиците на делот за закачување према стрелките (1) и потоа извади го делот за закачување на сид (2).
2. Замотај го кабелот за телефонска линија во делот за сидно закачување. Потоа притисни ги границиците на делот за закачување према стрелките и закачи го.  
- Зборот на пластиката "UP WALL" треба да биде свртен нагоре.
3. Наместете ги штрафовите во сидот. Приклучете го кабелот за телефонската линија. Поставете го апаратот на сидот и слизнете го малку надолу.  
- Превентивно прицврстете го кабелот за телефонската линија, за да не биде случајно исклучен.

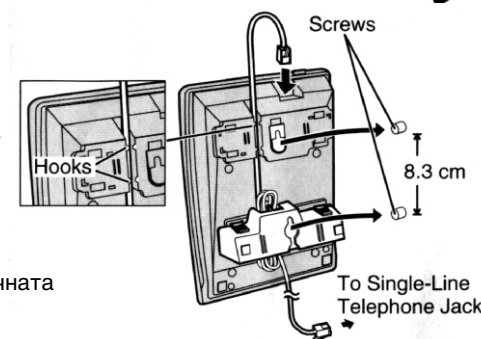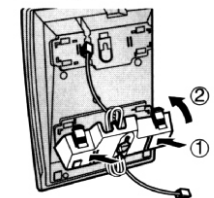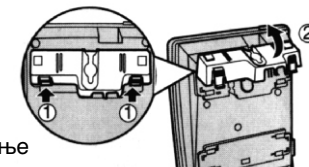

Слика:

- Screws - Штрафови
- To Single-Line, Telephone Jack - До единечната линија во телефонскиот приклучок
- Hooks - Куки

### Мерка за на сид:

